


GEBRUIKSAANWIJZING RIMO 2000

Proficiat met uw RIMO 2000 Dim- en schakelsysteem

U heeft een kwalitatief hoogstaand product aangeschaft met twee jaar volledige garantie excl.verzendkosten

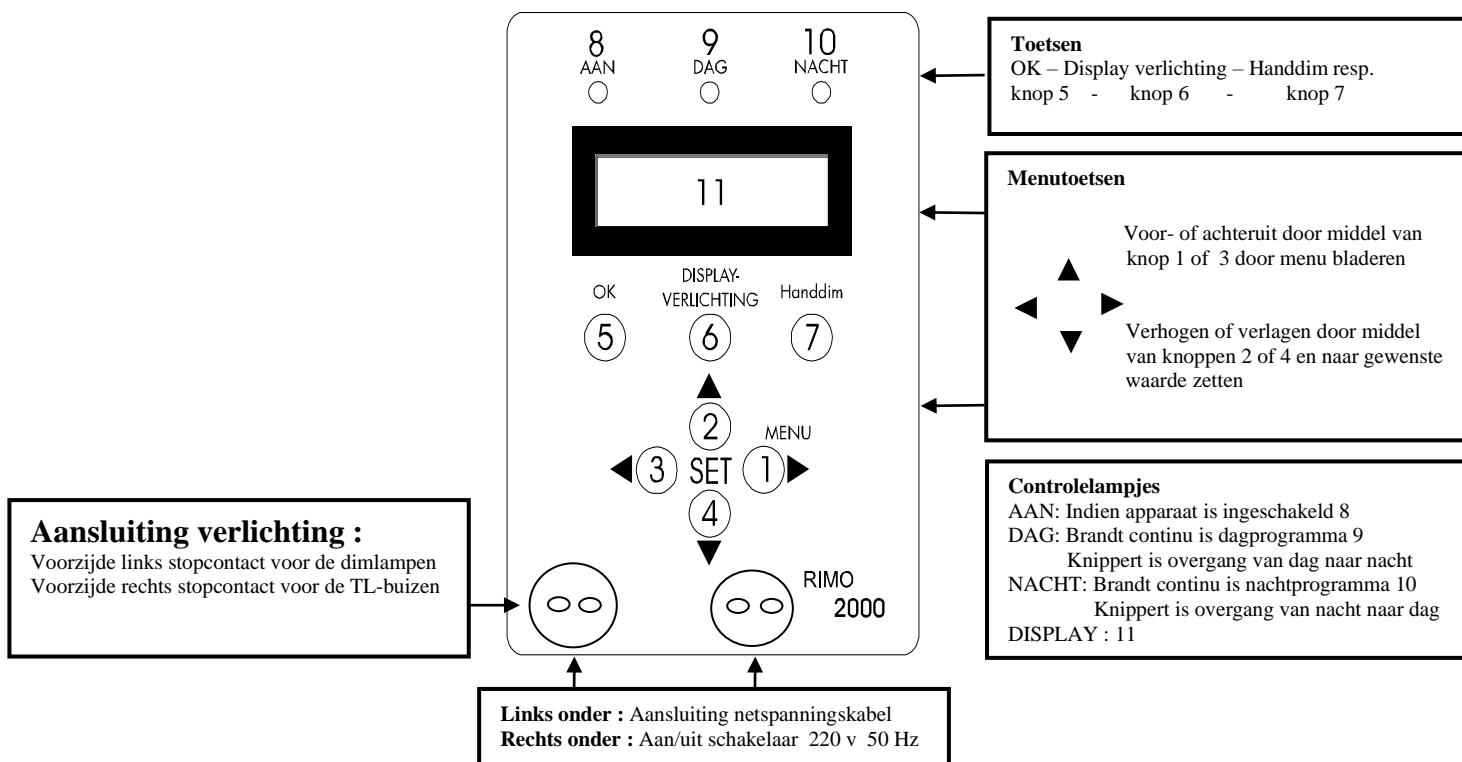

AANSLUITEN

Sluit de klok met bijgeleverde kabel aan op uw stopcontact

De stekker van de dagverlichting (tl-buizen): in het rechtse stopcontact op voorzijde van de RIMO 2000

De stekker van de nachtverlichting (dimbare halogeen gloeilampen in het rechtse stopcontact op voorzijde van de RIMO 2000

Zet nu de klok aan met de schakelaar (onderzijde). Het controlelampje DAG 8 gaat nu branden. In de display verschijnt: RIMO 2000.

Als de dagverlichting aan staat brandt het controlelampje DAG 9. Als de nachtverlichting aan staat brandt controlelampje NACHT10.

Ook de verlichting van het display(11) brandt nu. Deze kunt u aan en uit zetten met de knop "DISPLAY VERLICHTING 6

Let op: Om goed te kunnen dimmen gebruikt u dimbare halogeen gloeilampen !

INSTELLEN VAN DE KLOK VAN DE RIMO 2000

A. Instellen van de tijd:

Druk op de "menu" knop 1 (Menu). Als in het display "ZET KLOK" verschijnt, druk dan op knop 2 om de uren vooruit of op knop 4 om de uren terug te zetten. Daarna weer op de "menu" knop 1 drukken om de minuten in te stellen. Meteen daarna op de knop OK 5 (OK) drukken om uw instelling vast te leggen.

Let op: Gebruikt u de OK 5 knop niet of wacht u te lang met indrukken dan wordt de tijdstelling niet vastgelegd.

Bij alle andere instellingen hoeft u de OK knop niet te gebruiken maar mag wel.

B. Instellen van de dagverlichting:

Druk op de menu knop 1 (Menu) totdat in het display 11 START DAGPGM verschijnt. Stel nu het uur en de minuten in met de knop 2 en 4 (zie onder A).

Als u de dagverlichting op 7.30 uur zet, zal de dimverlichting van de minimale waarde (van bv. 4 tijdens nacht) oplopen naar de maximale waarde 31 en dan pas zal de dagverlichting (TL's) aangaan. Kort erna zal de nachtverlichting uitgaan. Het oplopen van de zwakke dimverlichting naar de felle dimverlichting duurt ± 25 minuten en dan zal de dagverlichting (TL's) aangaan in dit voorbeeld 07.55 uur. U kunt als u dit wenst de TL-verlichting (dagverlichting) apart uitzetten.

Druk op de menuknop 1 (Menu) tot dat in het display "TL OVERDAG" verschijnt. Door op de knop 2 (vooruit) of 4 (terug) te drukken stelt u de tijd in om de dagverlichting uit en aan te zetten (u kunt hier alleen hele uren instellen). Als u de dagverlichting gewoon wilt laten branden zet u "AAN" en "UIT" op 00 met knop 4

C. Instellen van het starten van de nachtverlichting:

Druk op de "menu" knop 1 (Menu) zo vaak totdat in het display START NACHTPGM verschijnt. Stel nu het uur en de minuten in met knop 2 en 4 (zie onder A.).

Als de nachtverlichting ingaat dan gaat na enkele seconden de dagverlichting uit. De maximale waarde van de nachtverlichting (bijv 31) heeft ongeveer 25 minuten nodig om naar de door u ingestelde minimale waarde (bijv. 4) terug te lopen. (instellen hiervan zie onder D).

D. Instellen van de sterkte van de dimverlichting:

Druk op de knop 1 (Menu) zo vaak totdat in het display DIMWAARDEN verschijnt

U kunt nu met de knoppen 2 en 4 de minimale waarde (bijv 4) en de maximale waarde (bijv 31) verhogen of verlagen.

Van maximale waarde naar ingestelde minimum waarde duurt ongeveer 25 minuten.

E. Handdimmer:

Indien u 's avonds onverhoopt meer licht nodig heeft om nog wat te doen kunt u met de handdim knop 7 meer licht krijgen. De sterkte van dit licht kunt u als volgt instellen: Druk de menu knop 1 in totdat in het display HANDBEDIENING DIMWAARDE verschijnt. Met de knoppen 2 en 4 kunt u deze verhogen of verlagen

F. WISSEN VAN UW INSTELLINGEN:

Als u uw klok uitzet blijven al uw instellingen in het geheugen van uw klok bewaard.

U hoeft maar een keer in de 10 jaar de batterij in uw klok te vervangen

Wilt u al uw instellingen uitwissen dan doet u dit als volgt:

Zet de RIMO 2000 uit en druk dan de toets HANDDIM 7 in en houdt deze ingedrukt terwijl U de RIMO 2000 weer aanzet

U bent dan weer terug gekeerd naar de fabrieksinstelling.

Voor info betreffende de verkoop:

www.rimo.nl of mail naar info@rimo.nl of anders bel 0031(0)6-22818029

Adres : Zonnewijzer 28, 3962 HT te Wijk bij Duurstede

Voor info betreffende mogelijke storingen en reparaties:

www.beckers-pcs.nl of mail naar jgabeckers@home.nl of anders bel 0031-(0)464110544

Adres : Schoutenstraat 20, 6151 GS Munstergeleen